

Измерители напряжения и тока с предустановленными тестовыми напряжениями MV/MA Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132


Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

MV/MA Series


設定型電壓表 / 設定型電流表 Preset Voltage Meter / Preset Current meter

Product	產品	Voltage meter			Current meter		
Outline	外形	96x48		72x72	96x48		72x72
MODEL	型號	MV-21R	MV-21R-S	MV-72R	MA-21R	MA-21R-S	MA-72R
Transmitter	傳送	Non	4~20mA	Non	Non	4~20mA	Non
Input		0 ~ 400 VAC			0 ~ 5A (VAC)		
Power supply	工作電壓	90~265 VAC, 50/60 Hz / 5 VA MAX.					
Control output	控制輸出	RELAY 1c <5A/250VAC>					
Display range	顯示範圍	0 ~ 9999					
Accuracy of display	顯示精度	± <0.1 % OF F.S. + 1 DIGIT>					
Setting range	設定範圍	0 ~ 9999					
Memory method	記憶方式	EEPROM					
Insulation resistance	絕緣強度	OVER 50MΩ/ 500VDC					
Dielectric strength	耐壓強度	OVER 2.5 KV/ 1 MINUTE					
Operating circum.	使用環境	-20℃~ 75℃ ; 35%~85% RH					

參數設定

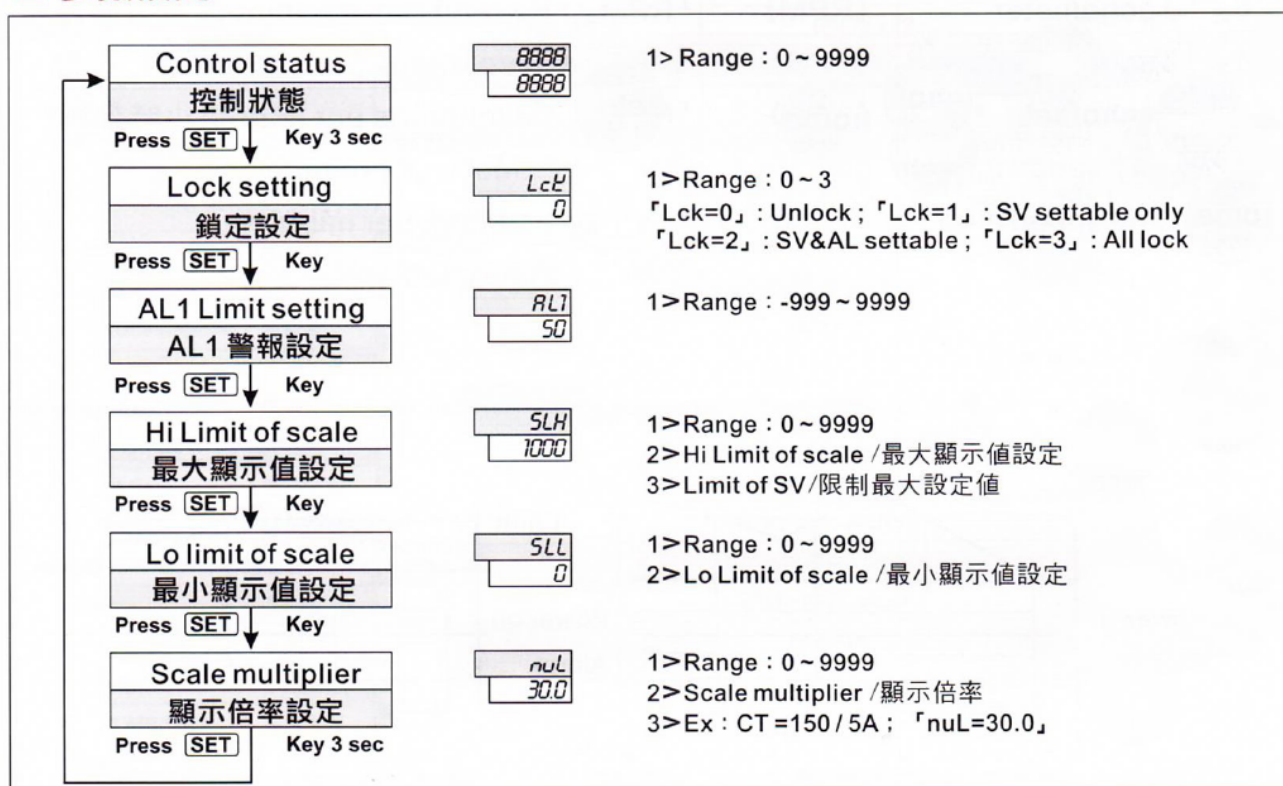

Outline

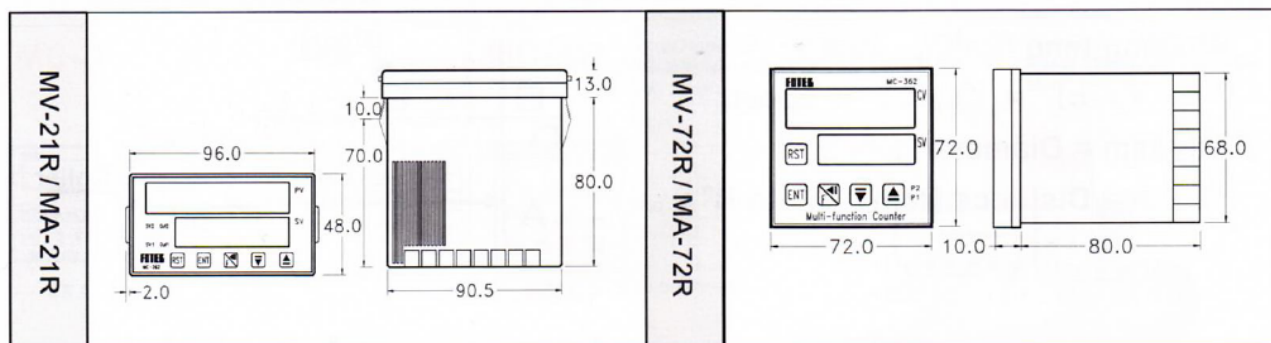


設定型電壓表 / 設定型電流表 Preset Voltage Meter / Preset Current meter

MV/MA Series

■ 參數設定

Control status 控制狀態	8888 8888	1> Range = 0 ~ 9999
Press [F] Key 3 sec		
Cycle time 動作週期	CL 15	1> Range = 0 ~ 99 2> 「CT = 0」 : ON/OFF control ; 「PV > SV」 → Relay 1 ON
Press [SET] Key		
Auto tunin 自動演算	At 0	1> 「At = 0」 : Control status 2> 「At = 1」 : Auto tuning status
Press [SET] Key		
Auto tuning bias 自動演算偏差值	tu 0	1> Auto tuning value = (SV - tu)
Press [SET] Key		
Proportion band 比例帶	P 25	1> Range = 0 ~ 3999 2> 「CT = 0」 → 「P」 is disappeared
Press [SET] Key		
Integral time 積分時間	I 80	1> Range = 0 ~ 3999 2> 「CT = 0」 → 「I」 is disappeared
Press [SET] Key		
Derivative time 微分時間	d 20	1> Range = 0 ~ 3999 2> 「CT = 0」 → 「d」 is disappeared
Press [SET] Key		
Hysteresis 動作應差	Hys 2	1> 「CT = 0」 → 「Hys」 is appeared only 2> (PV > SV) → Out1 ON; [PV < (SV - Hys)] → Out1 OFF
Press [SET] Key		
Input selecting 輸入選擇	int V	1> No use
Press [SET] Key		
Unit selecting 單位選擇	Unit u	1> Display only
Press [SET] Key		
Decimal point selecting 小數點選擇	dp 0	1> 「dp = 0」 : Without decimal point 2> 「dp = 1」 : One decimal point
Press [SET] Key		
Input shift P 輸入修正	Sht 0	1> Range = -99 ~ +99 2> 「PV」 = (PV + Sht)
Press [SET] Key		
Alarm mode 警報模式	ALt 0	1> 「ALt = 0」 : 「PV > (SV + AL1)」 → Relay 2 ON
Press [SET] Key		

■ Outline

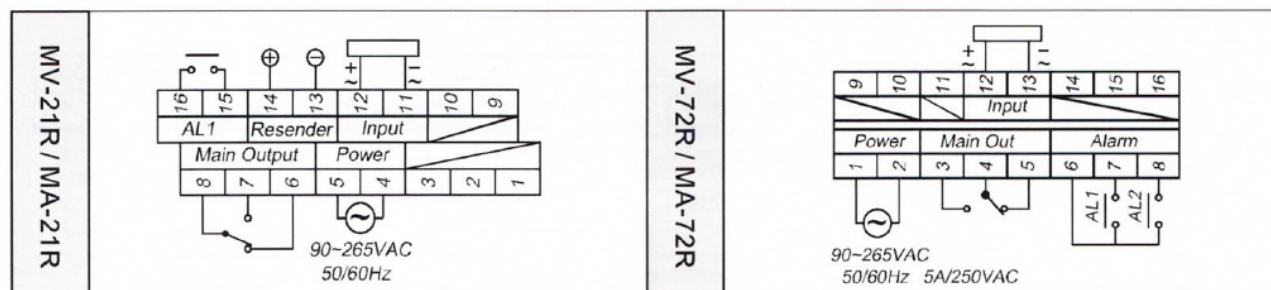

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	